

Roborock Q10 VF+

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót az ábrákkal együtt, és a későbbi használathoz megfelelően őrizze meg.



Tartalomjegyzék

- 003 Biztonsági információk
- 004 A nemzetközi szimbólumok magyarázata
- 004 Alacsony energiafogyasztású üzemmód
- 005 Termék áttekintés
- 006 Telepítés
- 007 Csatlakozás az alkalmazáshoz
- 007 Használati utasítás
- 008 Rendszeres karbantartás
- 010 Alapvető paraméterek
- 010 EU-megfelelőségi nyilatkozat
- 011 Leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag a roborock AED09HRR vagy SPCDZ04RR dokkolóállomást használja az akkumulátortöltéshez (roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S vagy BLJ24WJ200120P-B tápegységgel együtt használható).
- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A termikus biztosíték véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső áramforráson keresztül táplálni. kapcsolóberendezésen, például időkapcsolón keresztül, vagy olyan áramkörbe csatlakoztatni, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátorral (TYPE) felszerelt robotporszívó töltésére használható.

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A helytelen használatból eredő károkért és veszteségekért a felhasználó felelős.
- Ne használja a terméket játékként. Gyermekek közelében történő használatok fokozott óvatossággal járjon el.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefe és a főkefe fedele a helyén van.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dísztermélek, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robotporszívó, a dokkolóállomás vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön vagy álljon rá a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert használja.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőt, szőnyeget) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robotporszívó a hibásan működő érzékelők miatt leeshet.
- A víz okozta károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a padló, amelyet a robotporszívó porszívózik, száraz.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magasított felületeken, például padlásokon, nyitott teraszokon, csúszdákon vagy bútorok tetején.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat, valamint a személyek és háziállatok minden testrészét az ízületektől, nyílásoktól és a termék mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, a felső borításnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne használja a robotporszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra. Tartsa a dokkolóállomást, a robotporszívót és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrásoktól, például radiátoroktól. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket, illetve az olyan helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra, ne vigye azokat a dokkolóállomás szívónyílásának közelébe, és ne takarja le azokat tárgyakat (beleértve a porvédő fedelet is).

- Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon sérült. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- A készüléket mindig jól szellőző helyen használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock nem vállal felelősséget a használatból eredő közvetett, büntető, véletlen vagy következményes károkért, a termék nem megfelelő használata vagy használatának képtelensége. Ez a kizáró nyilatkozat nem érinti a törvényes jogokat, amelyek az alkalmazandó jog szerint nem zárhatók ki.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- Ha otthonában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a berendezés károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.
- MEGJEGYZÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre - az alkalmazásban mindig állítson be egy No-Go zónát minden lépcsőfoknál.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a törlés funkciót vízérzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), hogy elkerülje azok károsodását.
- FIGYELMEZTETÉS: A tisztítási művelet (akár kézi, akár ütemezett) megkezdése előtt ellenőrizze a padlót olyan tárgyak után, amelyeket a robotporszívó felszívhat. Az ilyen tárgyak károsíthatják a főkefét vagy a gép egyéb részeit.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS




- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a dokkolóállomásban felsorolt követelményeknek.
- A füst, a túlmelegedés vagy a tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket bármilyen típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt jelenthet, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a lemerült elemeket. Vigye el őket egy szakszerű újrahasznosító létesítménybe.
- Ha a dokkolóállomás olyan területen található, ahol gyakori a zivatar vagy instabil a feszültség, tegye meg a megfelelő védekezési intézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tárolja hűvös, száraz helyen, miután teljesen feltöltötte, leválasztotta a hálózatról és kikapcsolta. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsze újra.
- A termék szállítása előtt húzza ki a dokkolóállomást, kapcsolja ki a robotporszívót és ürítse ki a víztartályokat. Szállításkor javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata



Kizárólag beltéri használatra.

Alacsony energiafelhasználású üzemmód

Amikor a robotporszívó a dokkolóállomásban van, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a  a  gombokat a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához, és várjon. legalább 10 percig. Két perccel azután, hogy a robot teljesen feltöltődött, aktiválja az alacsony energiafelhasználású üzemmódot, és a lámpák kialszanak. Az alacsony energiafelhasználású üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A Termék áttekintése

A1 Porszívó (felülnézetből)



Tápegység/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Az akkumulátor állapota $\geq 15\%$
- Piros: Az akkumulátor állapota $< 15\%$
- Villog: töltés vagy indítás
- Gyorsan villogó piros: Hiba
- Lassan villogó kék: Vár a Wi-Fi kapcsolatra
- Gyorsan villogó kék: Csatlakozás
- Folyamatosan kék: Wi-Fi csatlakoztatva



Dokkolóállomás

- Nyomja meg a dokkolóállomásra való visszatérés megkezdéséhez

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a robotporszívót tisztítás vagy visszatérés közben.

a töltőállomásra való visszatérés közben.

A1-1-Vertikális puffer

A1-2-SensorLiDAR

A1-3- Reaktív Tech érzékelő az akadályok elkerüléséhez

A1-4-Dock Locator

A2 Porszívó (alsó nézet)

A2-1-Az esésmegelőző érzékelő

A2-2-All-Directional Wheel

A2-3-Szőnyegérzékelő

A2-4-oldalsó kefe

A2-5-Főkefe

A2-6-Főkefe fedelének reteszélése

A2-7-Fő görgők

A3 Robotporszívó (felső fedél eltávolítva)

A3-1-tetőfedél

A3-2-Kombinált portartály és víztartály egység

A3-3-töltő érintkezők

A3-4-Automatikus felmosómodul

A3-5-Léggivezető nyílások

A3-6- Visszaállító gomb

A3-7-Állótömlő

A4 Automatikus mopemelő modul

A4-1-szerelőnyílás felmosóbetétek

A4-2-Mopbetét tartó

A4-3-Rácsok a mopbetétek rögzítéséhez

A5 Mop betét

A5-1-S Tépőzárás felmosóbetétek

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket úgy, hogy azok biztosan a helyükön maradjanak.

A6 Tápkábel

A7 Nedvességálló párna

A7-1-Nedvességálló ragasztószalag a párnán

A8 Eldobható porzsák

A9 Porgyűjtő tartály és víztartály kombinált egysége

A9-1-Portartály és víztartály reteszek

A9-2- Porgyűjtőedény fedele

A9-3- Fedélretesz

A9-4- Víztartály kupakja

A9-5- Szűrő fogantyúja

A9-6-mosható szűrő

A9-7 Szívónyílás

A9-8-Porszívónyílás

A10 Automatikus ürítő dokkoló

A10-1-Injektálónyílás

A10-2-Feltöltő érintkezők

A10-3-Dokk pozíciójelző

A10-4-Porgyűjtő tartály fedele

A10-5-Állomásjelző

- Állandó fehér: Be van kapcsolva, és a robotporszívó nincs a dokkolóállomáson.
- Lassan villogó fehér: Ürítés
- Folyamatosan piros: zsák
- A porzsák nincs megfelelően a helyén
- Nem világít: Nincs bekapcsolva/töltve

A10-6-Szűrő

A10-7- Porzsák rekesz

A11 Dokkolóállomás automatikus ürítéssel (hátnézet)

A11-1-Tápkábel tárolórekesz



A11-2-Tápcsatlakozó

A11-3-Kábelkivezetések

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról elvezethető.

B Telepítés

Fontos információk

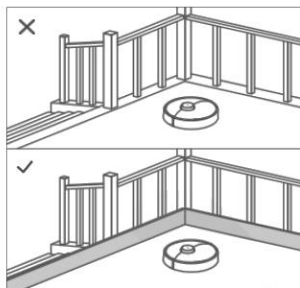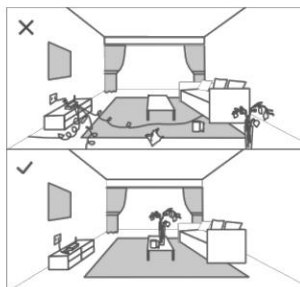

1. Távolítsa el a kábeleket a földtől, kemény vagy éles tárgyaktól (pl. szögek) és üveg) és a laza tárgyakat, miközben instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat mozgat, hogy elkerülje a porszívó által beakasztott, megdöntött vagy feldöntött tárgyak okozta személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

2. Ha a porszívót magasban fekvő helyen (például egy kétlakásos lakásban) használja, mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen leesést, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Megjegyzések:

- A porszívó első használatakor a tisztítási folyamat során végig figyelje a porszívót, és tartsa szemmel az esetleges problémákat. A következő használat során képes lesz önmagát megtisztítani.
- A felmosóron lévő szennyeződések túlzott felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót az első felmosás előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

B1 A dokkolóállomás helye

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre és a falhoz simulva. Csatlakoztassa az adaptert a dokkolóállomáshoz, és tisztítsa meg a felesleges kábelt.

A mobilalkalmazás jobb működéséhez győződjön meg arról, hogy a hely Wi-Fi jel hatótávolságán belül van. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorhoz, és ellenőrizze, hogy az állapotjelző világít-e.

B1-1-Több mint 0,5 m (1,6 láb)

B1-2- Több mint 1,0 m (3,3 láb)

Megjegyzések:

- Tartson legalább 0,5 m (1,6 láb) szabad helyet mindkét oldalon és 1,0 m (3,3 láb) helyet a készülék előtt.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg lefelé a földre, akkor beleakadhat a robotporszívóba, ami a dokkolóállomás elmozdulását vagy leválását okozhatja.
- Védje a dokkolóállomást a közvetlen napfénytől és mindentől, ami blokkolhatja a dokkolóállomás jelzőjelét, ellenkező esetben a robotporszívó esetleg nem tér vissza a dokkolóállomásra.

B2 Nedvességálló párna felhelyezése

Miután rögzítette a töltőállomást a helyére tisztítsa meg száraz ruhával azt a területet, ahol a töltőállomás elhelyezésre kerül.


ahol a nedvességálló párna elhelyezésre kerül. Távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot a nedvességálló párna aljáról, és ragassza a párnát a padlóra.

Megjegyzések:

- A fapadlóra mindig nedvességálló párnát helyezzen.
- Ha szükséges, lassan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot, hogy csökkentse a ragasztómaradványok mennyiségét.
- A nedvességálló hálólap tapad a legjobban sima felületeken.

B3 Bekapcsolás és töltés

Használat előtt távolítsa el a fóliát a robotporszívó elülső és hátsó részén lévő dokkolóhelyekről.

A robotporszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolásjelző fehéren világít, majd helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra.

A robotporszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve.

Az akkumulátor jó teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotporszívót feltöltve.

B3-1-Teljesítményjelző

Megjegyzések:

- A robotporszívó nem kapcsolható be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra, és töltsse fel.
- A robotporszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

B4 A törlés megkezdése

Megjegyzés: A felmosón lévő szennyeződések túlzott felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót az első felmosás előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

B4-1- Vegye ki a kombinált portartály és víztartály egységet, nyissa ki a víztartály kupakját, és töltsé fel a víztartályt vízzel, a csapból, mielőtt újra lezárná a kupakot. Ne mérítse a terméket közvetlenül a vízbe.

B4-2- Nedvesítse meg a felmosóbetétet, és csavarja ki, amíg a víz nem csöpög tovább. Helyezze be a felmosóröngyöt a felmosópárna alsó lyukába, és jól rögzítse.

B4-3- Igazítsa a mopszivacs tartóját a kombinált készülék aljához, és csúsztassa a helyére, amíg jól illeszkedik.

B4-4- Amikor befejezte a tisztítást és visszatette a robotporszívót a dokkolóállomásra, mindkét kezével nyomja befelé a mopbetét-tartó két retesét, és húzza hátrafelé a mopbetét-tartót.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon
- A portartályt és a víztartályt ne öblítse vagy mérítse vízbe.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Nedvesítse és csavarja ki a felmosóbetéteket, hogy ne csöpögjen belőlük többé a víz. Helyezze a felmosópárnát a felmosópárna tartóra, és nyomja le úgy, hogy jól tartson. A padló felmosása után azonnal ürítse ki a víztartályt.
- Minden kombinált készüléket vizpróbal tesztelnek, mielőtt elhagyja a gyárat. Ezért normális, ha egy kis mennyiségű víz marad a készülékben.

Csatlakoztatás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Az App Store-ban vagy a Google Play-ben Keressen rá a "Roborock" kifejezésre, vagy olvassa be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. A Wi-Fi visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és a  gombokat, amíg hangjelzést nem hall.

"Hálózati konfiguráció megadása

Az alaphelyzetbe állítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolásjelző lassan kék színnel villogni kezd.

A robotporszívó ezután várakozni fog a csatlakozásra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robotporszívóhoz, akkor állítsa vissza a Wi-Fi és adja hozzá a robotporszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása


Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson a "Add Device" vagy a "+" gombra, és az alkalmazásban található varázslót követve adja hozzá az eszközt.


Megjegyzések:

- A tényleges eljárás az alkalmazás aktuális frissítéseitől függően változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Ha a robot porszívó 5 percnél hosszabb ideig marad a hálózati beállítási módban, a beállítás automatikusan befejeződik.

Használati utasítás


Be-/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívón. bekapcsolja. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, és a porszívó készenléti üzemmódba kerül.

üzemmódba kapcsol. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

Tisztítási ciklus indítása

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A porszívó megtervezi a tisztítási útvonalat, és minden egyes minden szobában először a sarkokat tisztítja meg, majd cikkcakkos mintázatban halad végig a szobán.

A porszívó ezután fokozatosan alaposan és hatékonyan tisztítja meg az összes helyiséget.

Megjegyzések:


- A tisztítási folyamat megkezdése előtt távolítsa el a kábeleket (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) a padlóról.
- A porszívóba helyezett tárgyakat és értékeltárgyakat. A laza tárgyakat a porszívó megérinthatja, ami az elektromos készülékek lekapcsolódását vagy a kábelek és a tulajdon sérülését eredményezheti.
- Minden tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően vannak-e felszerelve.
- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozdítsa el a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja megkezdni a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt töltsé fel a porszívót.
- A robotporszívó a szőnyeg felporszívózásához behúzza a felmosópárnákat. A szőnyeget korlátozott zónaként is beállíthatja az alkalmazásban, hogy a robotporszívó elkerülje azt.
- A robotporszívó behúzza a mop párnákat a szőnyeg tisztításához. A szőnyeget korlátozott zónaként is beállíthatja az alkalmazásban, hogy a robotporszívó elkerülje azt.

Csak felmosás

Az alkalmazással csak a felmosást indíthatja el. A főkefe és a ventilátor csökkenti a sebességét, és a felmosómodul lejjebb ereszkedik.

Megjegyzés: A többi tisztítási móddal összehasonlítva a Mop Only üzemmód zajszintje sokkal alacsonyabb.

Felfüggesztés

Amikor a robotporszívó takarít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, majd a  gombot a takarítás folytatásához. Nyomja meg a  gombot a szüneteltetett robotporszívón, hogy visszatérjen a töltődokkolóhoz.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót felfüggesztett üzemmódban kézzel helyezi a dokkolóállomásra, akkor az aktuális tisztítás befejeződik.

Alvó üzemmód


Ha a robotporszívó több mint 10 percig nem működik, alvó üzemmódba lép.

és a bekapcsolásjelző néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- A robotporszívó nem kapcsol ki töltés közben.
- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban van.


Ürítés

Amikor a tisztítás befejeződött, a robotporszívó visszatér a dokkolóállomásra, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést. A kézi ürítés elindításához nyomja meg a  gombot a dokkolóállomáson vagy az alkalmazásban a megfelelő gomb megérintésével.

Megjegyzések:

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, az optimális ürítés érdekében ürítse ki a portartályt kézzel, és gondoskodjon arról, hogy a levegőellátás ne legyen elzárva.
- Az automatikus ürítés kikapcsolható az alkalmazásban.
- Kerülje a gyakori kézi ürítést.

Töltés

A takarítás befejeztével a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra és megkezdí a töltést. Nyomja meg a  gombot a szünetelő robotporszívó visszahelyezéséhez a dokkolóállomásra.

A robotporszívó töltése közben villogni fog a tápellátás jelzője.

Megjegyzés: Ha a robotporszívó nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe. A robotporszívót a feltöltéshez kézzel helyezze a dokkolóállomásra.

Hiba

Hiba esetén a bekapcsolás jelzője pirosan villog, vagy az állapotjelző pirosan világít. Az alkalmazásban értesítés jelenik meg, és hangjelzés is megszólalhat.

Megjegyzések:

- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha 10 percnél hosszabb ideig üresen marad.
- A meghibásodott robotporszívó megtalálása a dokkolóállomáson manuálisan befejezi az aktuális takarítást.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

A Ne zavarjon (DND) üzemmód alapértelmezett ideje 22:00 és 08:00 között van. Az alkalmazásban kikapcsolhatja a DND üzemmódot vagy beállíthatja annak időtartamát, beállíthatja az automatikus feltöltést, ürítést és szárítást, tompíthatja a kijelzőket, vagy csökkentheti a hangüzenetek hangerejét a DND üzemmód időtartama alatt.

A rendszer visszaállítása


Ha a robotporszívó nem reagál a gombnyomásra, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert a Reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például a tisztítási ütemterv és a Wi-Fi visszaáll a gyári alapbeállításokra.

A Wi-Fi kikapcsolása

A robotporszívó leválasztása a Wi-Fi-ről, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és győződjön meg róla, hogy a visszaállítás sikeres volt. Ezután várjon 5 percet, és a Wi-Fi automatikusan kikapcsolódik. Ha újra csatlakozni szeretne, kövesse a megfelelő csatlakozási utasításokat.

Visszaállítás a gyári beállításokra

Ha a robotporszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben nyomva tartja a Reset gombot, amíg meg nem hallja a "Restoring factory settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangutasítást. Ez a folyamat körülbelül 5 percet vesz igénybe. A robotporszívó ezután visszaáll a gyári beállításokra.

Rendszeres karbantartás

Megjegyzések:

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága a következők függvényében változhat A tényleges helyzettől függően. Szokatlan kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

Főkefe

* 2 hetente tisztítsa és 6-12 havonta cserélje ki.

C1-1-Főkefe

C1-2-Főkefe csapágyszűrés

C1-3-Főkefe burkolat

C1-4-Főkefedél reteszek

C1-5-Hajrögztítő gyűrűk

C1-6-A porszívó elfordítása és a két rezesz befelét történő benyomása.

és vegye le a főkefe fedelét.

C1-7-Húzza ki a főkefét, és vegye ki a főkefe csapágát a bal oldalon az ábrán látható módon. Távolítsa el a főkefe mindkét végén megrekedt szőrszálakat vagy törmelékét. Ezután szerelje vissza a főkefecsapágát.

C1-8- Szerelje vissza a főkefét

és a főkefe fedelét, és nyomja le erősen a fedelet.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét törölje át egy nedves Ha a főkefe nedves, hagyja levegőn megszáradni közvetlen napfénytől védve.
- Ne használjon agresszív tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszerket a főkefe tisztításához.

C2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

1. Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját.

Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét.

2. Ezután szerelje vissza a kefét, és húzza meg a csavart.

C3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C3-1- Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzót a tengely meglazításához, és távolítsa el a kereket.

Megjegyzések: A minden irányban forgó keréktartó nem távolítható el.

C3-2 - Öblítse át a kereket és a tengelyt vízzel, hogy minden szőrszálát eltávolítsa, és a szennyeződések. Hagyja őket megszáradni a levegőn, majd szerelje vissza őket.

és tolja vissza a kereket és a tengelyt a helyükre .

C4 Fő görgők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő kerekeket puha, száraz ruhával.

C5 A portartály és a víztartály kombinált egysége

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C5-1- Nyissa ki a robotporszívó felső fedelét, és vegye ki az egységet.

C5-2-Onyissa fel a portartály fedelét, vegye ki a mosható szűrőt, ürítse ki a tartályt és tisztítsa meg.

C5-3- Nyissa ki a tartály fedelét.

a víztartály kupakját, és öntse ki a fel nem használt vizet.

C5-4- Helyezze vissza a készüléket a robotporszívóba.

Megjegyzés: Ha befejezte a felmosást, ürítse ki a víztartályt, mossa ki a felmosópárnákat, és hagyja szabadon száradni őket a szagok elkerülése érdekében.

C6 Mosható szűrő

* 2 hetente tisztítsa meg, és 6-12 havonta cserélje ki.

C6-1- Nyissa ki a portartály fedelét, és vegye ki a szűrőt.

C6-2- Öblítse ki a szűrőt többször és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje annak sérülését.

C6-3- A szűrő visszahelyezése előtt hagyja a szűrőt legalább 24 órán keresztül alaposan megszáradni.

C7 Mop pad

* Havonta tisztítsa és 3-6 havonta cserélje ki.

C7-1- Fogja meg a felmosópárnákat mindkét végüknél fogva, és vegye ki őket.

C7-2- Vegye ki a felmosópárnákat a tartóból.

C7-3- Mossa ki a felmosópárnákat, majd hagyja megszáradni a levegőn.

C8 Robotporszívó érzékelők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt puha, száraz ruhával, beleértve a következőket:

C8-1-Dokkoló helymeghatározó.

C8-2-Reaktív Tech érzékelő az akadályok elkerüléséhez

C8-3-Érzékelő szőnyegek

C8-4-Esésérzékelők

C9 Töltő érintkezők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit puha, száraz ruhával.

C10 A dokkolóállomás mozgatása

A dokkolóállomás mozgatásához fogja meg alulról, ahogy az a képen látható. az ábrán látható módon.

C11 A dokkolóállomás

automatikus ürítéssel

* Ha a porzsák megtelt, cserélje ki, hogy biztosítsa a megfelelő porszívófunkciót.

C11-1- Nyissa ki a dokkolóállomás fedelét, vegye ki a porzsákat a portartályból, és dobja ki.

C11-2-Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával.

C11-3- Helyezzen be egy új porzsákat, és zárja be a dokkolóállomás fedelét.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a porzsák megfelelően a helyére van illesztve, hogy megakadályozza a por kiszabadulását és a dokkolóállomás károsodását.

C11-4-Tisztítsa meg a dokkolóállomás helyzetjelzőjét és a töltőérintkezőket puha, száraz ruhával, hogy tisztán és jól karbantartva tartsa őket.

Alapvető paraméterek

Robotporszívó

Modell	RRA1TAL
Akkumulátor	14,4 V/5200 mAh (TÍPUS) Lítium-ion akkumulátor
Névleges teljesítmény	20 VDC 1,2 A

Dokkolóállomás automatikus kisütéssel

Modell	AED09HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 VAC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges bemenet (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemenet (Töltés)	0,3 A
Névleges teljesítmény	20 VDC 1,2 A

Megjegyzés: A sorozatszám a robot porszívó alján található címkén található.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RRA1TAL típusú rádióberendezés megfelel az alábbi követelményeknek 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
Porszívó nem működik/bekapcsolás	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Használat előtt helyezze a porszívót a töltő dokkolóra és töltsé fel.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4 °C - 40 °C hőmérséklet-tartományban használja.
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none">• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van-e dugva.• Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a dokkolóállomás és a robotporszívó töltőérintkezőit.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4 °C - 40 °C hőmérséklet-tartományban használja.
Nem tud visszatérni a dokkolóhoz.	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a dokkolóállomás közelében. Távolítsa el az akadályokat, vagy helyezze a dokkolót olyan helyre, ahol elegendő szabad tér van körülötte.• A porszívó túl messze van a töltődokkolótól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none">• Indítsa újra a robotporszívót.
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez	<ul style="list-style-type: none">• A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra.• A Wi-Fi jel gyenge. Vigye a robotporszívót olyan területre, ahol jobb Wi-Fi jel van.• Rendellenes Wi-Fi kapcsolat. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, töltsé le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja meg újra.• Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez. Hiba lehet az útválasztó beállításaiban. A probléma megoldásához forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A robot porszívó csatlakozott.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz, és Wi-Fi jel hatótávolságon belül van-e.
A porszívó tisztítás közben zajos.	<ul style="list-style-type: none">• A főkefe, az oldalsó kefe vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a robotporszívót, és tisztítsa meg őket.• Előfordulhat, hogy a mindenirányú kerék beragadt. Használjon csavarhúzózt annak eltávolításához és tisztításához.• Ellenőrizze, hogy a felmosómodul körül nincsenek-e beragadt tárgyak.
Rossz tisztítási hatékonyság/vagy por hullik	<ul style="list-style-type: none">• A portartály megtelt és ki kell üríteni.• A szűrő eltömődött, és ki kell tisztítani.• A szennyeződés a főkefébe tekeredett. Tisztítsa meg.
A tervezett takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa a robotporszívót feltöltve. Az ütemezett tisztítás csak akkor indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15% felett van.
A takarítás nem folytatódik a porszívó feltöltése után.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus feltöltést.• Ha a robotporszívót manuálisan a dokkolóállomásra helyezi, vagy a gombok megnyomásával oda küldi, akkor nem tudja folytatni a takarítást.
Lassútöltés meghosszabbítása érdekében.	<ul style="list-style-type: none">• A magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának• A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje át őket száraz ruhával.

Probléma	Megoldás
Fogyasztás lép fel energiát, amikor a porszívó a töltődokkolóban van?	<ul style="list-style-type: none"> A robotporszívó a dokkolóállomásból veszi az áramot a jó akkumulátor teljesítmény fenntartása érdekében, de az energiafogyasztás rendkívül alacsony.
A porszívót legalább az első három használat során fel kell tölteni? 16 órán keresztül?	<ul style="list-style-type: none"> Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriahatásuk. A porszívót teljesen feltöltve is használhatja.
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none"> Az esésérzékelők piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
A felmosás során nem vagy csak nagyon kevés vizet használ.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és olvassa el a felhasználói kézikönyvben a kombinált porzsák és víztartály, a mop tartó és a mop megfelelő felszerelésére vonatkozó utasításokat.
A robot porszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra a pontszerű takarítás befejezése után vagy kézi áthelyezés után.	<ul style="list-style-type: none"> Amikor egy helyben végzett takarítás vagy jelentős pozícióváltás történik, a robotporszívó újra létrehozza a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, elfordulhat, hogy nem tud visszatérni a töltéshez, és kézzel kell a töltőállomásra helyezni.
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none"> A porzsák nincs a helyén. Ellenőrizze a helyét, és helyezze be helyesen.
Csökken a teljesítmény üritéskor vagy szokatlan zaj üritéskor.	<ul style="list-style-type: none"> A főkefe vagy a főkefe fedele nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze, és helyezze helyesen a helyére. A szűrő, a légcsonna, az eldobható porzsák, a légbeszívó, a levegőbeömlő vagy a portartály eltömődött. Tisztítsa meg őket.
Nem képes az automatikus üritésre	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus ürités ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. A porzsák nincs behelyezve. Ellenőrizze vagy helyezze be a porzsákat. Az automatikus ürités nem indul el, ha a robotporszívó tisztítás nélkül visszatér a dokkolóállomásra. A robotporszívó nem ürít automatikusan, ha DND üzemmódban visszatér a dokkolóállomásra. Állítsa be a tisztítási időt vagy a DND üzemmód időtartamát.