

Roborock Q7 BF

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az ábrákkal ellátott használati útmutatót, és a későbbi használatához megfelelően őrizze meg.



Tartalomjegyzék

- 004 Biztonsági információk
- 005 A nemzetközi szimbólumok magyarázata
- 005 Alacsony energiafelhasználású üzemmód
- 006 Termék áttekintés
- 006 Telepítés
- 008 Csatlakozás az alkalmazáshoz
- 008 Használati utasítás
- 009 Rendszeres karbantartás
- 010 Alapvető paraméterek
- 010 EU-megfelelőségi nyilatkozat
- 011 A leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor töltéséhez csak a roborock AED08HRR vagy SPCDZ03RR dokkolóállomást használja (a roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S vagy BLJ18WD200080P-B tápegységgel együtt használható).
- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/3200 mAh lítium-ion akkumulátorral (TYP) felszerelt robotporszívó töltésére használható.

MEGJEGYZÉS

- A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A helytelen használatból eredő károkkért és veszteségekért a felhasználó felelős.
- Ne használja ezt a terméket játékként. Használja fokozott óvatossággal, ha gyermekek közelében használja.
- A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefe és a főkefe fedele a helyén van.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dísztermelék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robotporszívó, a dokkolóállomás vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön vagy álljon rá a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robotporszívó a hibásan működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a padló, amelyet a robotporszívó porszívózik, száraz.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magasított felületeken, például padlásokon, nyitott teraszokon, csúszdákon vagy bútorok tetején.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat, valamint a személyek és háziállatok minden testrészét az izületektől, nyílásoktól és a termék mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, a felső burkolatnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne használja a robotporszívót égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzín vagy nyomtatókban vagy fénymásolóban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra. Tartsa a dokkolóállomást, a robotporszívót és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrások, például radiátorok. Kerülje a nedves és szűk helyiségeket, illetve azokat a helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen tárgyakat a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra, és ne takarja le azokat (még porvédővel sem).
- Ha a termék bármilyen módon sérült, ne használja. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket mindig jól szellőző helyen használja.

- A Roborock nem vállal felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, büntető, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizáró nyilatkozat nem érinti a törvényes jogokat, amelyek az alkalmazandó jog szerint nem zárhatók ki.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- Ha a víz keménysége otthonában magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.
- MEGJEGYZÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre - mindig állítson be egy No-Go zónát az alkalmazásban az összes lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a törlés funkciót vírzérékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), hogy elkerülje azok károsodását.
- FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdene a takarítást (akár kézzel, akár ütemezetten), ellenőrizze a padlót, hogy nincsenek-e olyan tárgyak, amelyeket a robotporszívó felszívhat. Az ilyen tárgyak károsíthatják a főkefét vagy a gép egyéb részeit.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a dokkolóállomáson felsorolt követelményeknek.
- A füst, túlmelegedés vagy tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne dobja ki a lemerült akkumulátort. Vigye el egy erre szakosodott gyűjtőhelyre.
- Ha a dokkolóállomás olyan területen található, ahol gyakoriak a zivatarok vagy instabil a feszültség, tegye meg a megfelelő védelmi intézkedéseket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor a teljes feltöltés, a hálózatból való kihúzás és a kikapcsolás után tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább háromhavonta egyszer töltsé újra, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- A termék szállítása előtt válassza le a dokkolóállomást a tápegységről, kapcsolja ki a robotporszívót és ürítse ki a víztartályt. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata



Csak beltéri használatra.

Alacsony energiafelhasználású üzemmód

Amikor a robotporszívó a dokkolóállomásban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig az alacsony energiafogyasztású üzemmód aktiválásához. Az alacsony energiafelhasználású üzemmód kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED-kijelző fel nem világít.

A Termék áttekintés

A1 Porszívó (felülnézet)



Teljesítmény/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Egyszínű fehér: Utasításokra vár/ Felfüggesztve/ Wi-Fihez csatlakoztatva/ Tisztítás/ Porszívó a dokkolóállomáson/ Feltérképezés
- Fehéren villogó: indítás/töltés (az akkumulátor szintje > 20%)
- Lassan villogó fehér: WiFi kapcsolatra vár
- Gyorsan villogó fehér: frissítés/csatlakozás
- Pirosan villogó: Az akkumulátor állapota < 20%
- Pirosan villogó: Töltés (akkumulátor állapota) < 20 %

- Pirosan villogó: hiba



Dokkoló állomás

- Nyomja meg a dokkolóállomásra való visszatéréshez

Megjegyzés: A robotporszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1-LiDAR érzékelő

A1-2 lökhárító

A1-3-Lokátor dokkoló

A1-4-töltő érintkezők

A2 Porszívó (alulról nézve)

A2-1-oldalsó kefe

A2-2-Fall érzékelők

A2-3-All-directional kerék

A2-4-Főkefedél reteszek

A2-5-Főkefe

A2-6-Fő kerekek

A2-7-Mop modul

A3 Porgyűjtő tartály és víztartály kombinált egysége

A3-1-Víztartály

A3-2-Víztartály kupak

A3-3-Eltávolító gomb

A3-4-Mosható szűrő

A3-5-Porgyűjtő tartály

A3-6-Töltőnyílás

A3-7-Szűrőtartó

A3-8-Szűrőtartó reteszek

A4 Mop modul

A4-1-Mop pad tartó

A4-2-Rácsok a felmosóbetétek rögzítéséhez

A4-3-Mop pad

A4-4-Mosógépek kampóval

A5 Töltő dokkoló

A5-1-Dock helyzetjelző

A5-2-Tápcsatlakozó

A5-3-Töltő érintkezők



A6 Nedvességálló szőnyeg

A6-1-Nedvességálló ragasztószalag a padon

A7 Adapter

B Telepítés

Fontos információk

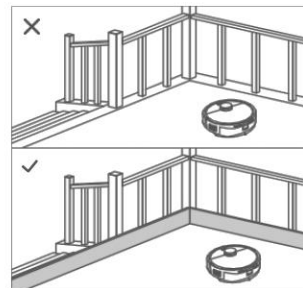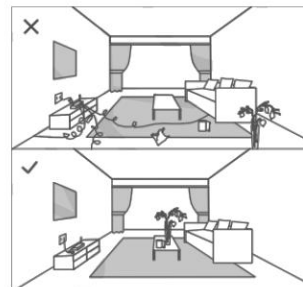

1. Tisztítsa meg a talajt a kábelektől, kemény vagy éles tárgyak (pl. szögek) és üveg) és laza tárgyakat, miközben instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat mozgat, hogy megelőzze a porszívó által megakasztott, megdöntött vagy felborított tárgyak okozta személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

2. Ha a porszívót magasan fekvő helyen használja (például egy kéttalpasos lakásban), mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen leesést, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a porszívót, a tisztítási folyamat során folyamatosan figyelje azt, és tartsa nyitva a szemét az esetleges problémákra.

A következő használat során képes lesz megtisztítani magát.

- A felmosóron lévő szennyeződések túlzott felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót az első felmosás előtt legalább háromszor fel kell porszívóznia.

B1 Dokkolóállomás helye

Helyezze a dokkolóállomást egy kemény, sík felületre és a falhoz. Csatlakoztassa az adaptert a dokkolóállomáshoz, és tisztítsa meg a felesleges kábelt. A mobilalkalmazás jobb működéséhez győződjön meg arról, hogy a hely Wi-Fi jel hatósugarán belül van. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorhoz, és ellenőrizze, hogy az állapotjelző világít-e.

B1-1- Több mint 1,5 m (4,9 láb)

B1-2- Több mint 0,5 m (1,6 láb)

Megjegyzések:

- Tartson legalább 0,5 m (1,6 láb) szabad helyet mindkét oldalon és 1,5 m (4,9 láb) helyet a dokkolóállomás előtt.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, akkor beleakadhat a robotporszívóba, és a dokkolóállomás elmozdulását vagy lekapcsolódását okozhatja. Helyezze a felesleges kábelt a tárolórekeszbe.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben a vákuum nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz.

B2 Nedvességálló rögzítőbetét


A töltőállomás rögzítése után szárász ruhával tisztítsa meg azt a területet, ahol a

egy nedvességálló párnát helyeznek el. Távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot a nedvességálló szőnyeg aljáról, és ragassza a szőnyeget a padlóra.

Megjegyzések:

- A fapadlóra mindig helyezzen nedvességálló alátétet.
- Ha szükséges, lassan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot, hogy csökkenjen a ragasztómaradványok mennyiségét.
- A nedvességálló párnák a sima felületeken tapadnak a legjobban.

B3 Bekapcsolás és töltés

Használat előtt távolítsa el a robotporszívó mindkét oldalán lévő ütközésgátló csíkokat, valamint a fóliát a robotporszívó elülső és hátsó dokkolási pontjairól. Nyomja meg a és tartsa lenyomva a  gombot a robotporszívó bekapcsolásához. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye fehéren világít, majd helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra. A robotporszívó beépített, nagy teljesítményű, újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor jó teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotporszívót feltöltve.

Megjegyzések:

- A robotporszívó nem kapcsolható be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra, és töltse fel.
- A robotporszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

B4 A törlési folyamat elindítása

Megjegyzés: A felmosóbetéteken a túlzott szennyeződések felhalmozódásának megelőzése érdekében a padlót az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor fel kell porszívóznia.

B4-1- Vegye ki a kombinált portartály és víztartály egységet, nyissa ki a víztartály kupakját.

és töltse fel a tartályt vízzel a vízvezetékéből, mielőtt visszaszerelné a kupakot. Ne merítse a készüléket közvetlenül vízbe.

B4-2- Nedvesítse a felmosóbetéteket

és szorítsd meg őket, hogy megálljanak csöpögő víz. Helyezze a felmosórongyot a felmosólap-tartóra, és rögzítse azt a helyén.

B4-3- Igazítsa a pozícionáló lyukat és

szerezze be a mopartót a kombinált egység alá helyezett párnákat.

B4-4- Helyezze vissza a kombinált egységet a robotporszívóba.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Porgyűjtő tartály kombinált egysége és ne öblítse ki a víztartályt, illetve ne merítse vízbe.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Nedvesítse meg a felmosóbetétet, és csavarja ki, amíg a víz nem csöpög. Helyezze a mopsvacsot a tartóra, és nyomja le úgy, hogy jól illeszkedjen.
- A padló felmosása után azonnal ürítse ki a víztartályt.
- Minden kombinált egységet vízpórával tesztelnek, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy kis mennyiségű víz marad a készülékben.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Kapcsolja be a robotporszívót, és tartsa lenyomva egyszerre három másodpercig a **U** és **A** gombokat, amíg meg nem hallja a "Entering network configuration mode" (Hálózati konfigurációs üzemmódba lépés) hangjelzést. A visszaállítás a k k o r fejeződik be, a m i k o r a bekapcsolásjelző lassan fehéren villogni kezd. A robotporszívó ezután várni fog a kapcsolatra.

Megjegyzések:

- Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robotporszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a robotporszívót új eszközként.
- A Wi-Fi kapcsolat megszüntetéséhez állítsa vissza a Wi-Fi-t, és győződjön meg róla, hogy a visszaállítás sikeresen megtörtént. Ezután várjon 5 percig, és a Wi-Fi automatikusan kikapcsol. Az újipi csatlakozáshoz a folytatás előtt állítsa vissza a Wi-Fi-t.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson a "+" Add Device" vagy a "+" gombra, és adja hozzá az eszközt az alkalmazásban található varázslót követve.

Megjegyzések:

- A tényleges eljárás a következőktől függően változhat a legújabb alkalmazásfrissítésekről. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatás.

Használati utasítás

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **A** gombot a porszívón.
bekapcsolja. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **A** gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

Tisztítás megkezdése

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a **A** gombot. A porszívó megtervezi a tisztítási útvonalat és minden egyes a helyiségben először a sarkokat tisztítja meg, majd cikakcikakban halad végig a szobán. A porszívó így idővel minden helyiséget alaposan és hatékonyan tisztít meg.

Megjegyzések:

- Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket (beleértve a dokkolóállomásra tápkábelét is) a padlóról.
és értéktárgyak. A porszívó magával ránthatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek lekapcsolódásához, illetve a kábelek és a tulajdon sérüléséhez vezethet.
- Minden tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően vannak felszerelve.
- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja elindítani a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt töltsen fel a porszívót.

- A robotporszívó a szőnyeg felporszívózásához a felmosóbetéteket csúsztatja be. Az alkalmazásban a következőkre is lehetőség van állítsa be a szőnyegyet a robotporszívó számára kerülendő zónának.

Felfüggesztés

Amikor a robotporszívó takarít, nyomja meg bármelyik gombot a szünethez, a **U** gombot a takarítás folytatásához. Nyomja meg a **A** gombot a szüneteltetett robotporszívóhoz, hogy visszahelyezze a töltődokkolóba.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót kézzel a dokkolóállomásra helyezi felfüggesztett üzemmódban, akkor az aktuális tisztítás befejeződik.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, alvó üzemmódba kapcsol. és a bekapcsolás jelzője néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébredéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- A robotporszívó nem kapcsol ki töltés közben.
- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban van.

Töltés

A takarítás befejeztével a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, hogy feltöltsen. Tisztítás közben a robotporszívó visszatér a dokkolóállomásra, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Nyomja meg a **A** gombot a szünetelő robotporszívó visszaküldéséhez a dokkolóállomáshoz. A robotporszívó töltése közben villogni fog a bekapcsolás jelzője.

Megjegyzés: Ha a robotporszívó nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe. Ebben az esetben, helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra kézzel, hogy fel tudjon tölteni.

Hiba

Ha hiba lép fel, a bekapcsolás jelzőfénye elindul.

pirosan villog. Az alkalmazásban felugró értesítés jelenik meg, és egy hangjelzés is megszólalhat.



Megjegyzések:

- A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha működésképtelen állapotban marad több mint 10 percig.
- A nem működő robot kézzel történő elhelyezése a dokkolóba befejezi a tisztítási folyamatot.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

Az alapértelmezett Ne zavarjanak (DND) idő este 10:00 órától reggel 8:00 óráig. Az alkalmazásban módosíthatja a DND-időt vagy kikapcsolhatja azt. DND üzemmódban a robotporszívó nem játszik le hangüzeneteket.

Gyári beállítások visszaállítása

Há a robotporszívó nem válaszol. Miután megnyomta a gombot, vagy nem lehet kikapcsolni, kapcsolja be, és tartsa lenyomva a  gombot öt másodpercig. A hangjelzés után nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a  gombot. A robotporszívó újraindul és visszaállítja a gyári beállításokat.

Megjegyzés: Megjegyzés: A folyamat után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi visszaáll a gyári beállításokra.

C Rutinszerű karbantartás

C1 Fő kefe

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

C1-1- Fordítsa el a porszívót, és nyomja befelé a két reteszt a porszívó eltávolításához.
nemfedélfőkefe.

C1-2- Vegye ki a főkefét és tisztítsa meg.

C1-3- Szerelje vissza a főkefét és a főkefe fedelét, és nyomja le erősen a feledet.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe nedves, hagyja megszáradni a levegőn, közvetlen napfénytől védve.
- Ne használjon agresszív tisztítóanyagokat vagy fertőtleníteszereket a főkefe tisztításához.

C2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét. Ezután szerelje vissza a kefét, és húzza meg a csavart.

C3 Porszívó érzékelők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje le a puha, száraz ruhával és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

C3-1- Kikötő helymeghatározó

C3-2- Esésérzékelők

Megjegyzés: Ne használjon semmilyen vegyszert, például tisztítóanyagokat vagy spray-t az érzékelők tisztításához.

C4 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C4-1- Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével lazítsa meg a tengelyt, és vegye ki a kereket.

C4-2- Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, hogy minden szőrszálat eltávolítson, és kosz. Hagyja őket megszáradni a levegőn, szerelje vissza őket és tolja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

Megjegyzés: A minden irányban forgó keréktartó eltávolítható.

C5 Főkerekek

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő kereket puha, száraz ruhával.

C6 Porgyűjtő tartály és víztartály kombinált egysége

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C6-1- Nyomja meg a gombot a készülék eltávolításához, és vegye ki a készüléket.

C6-2- Nyissa ki a készülék fedelét, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg.

C6-3- Nyissa ki a víztartály kupakját, és ürítse ki a tartályt.

C6-4- Helyezze vissza a készüléket a robotporszívóba.

Megjegyzés: Törlés után ürítse ki a víztartályt, mossa ki a felmosóbetéteket, és a szagok elkerülése érdekében zártsa meg a levegőn.

C7 Mop pad

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

C7-1- Távolítsa el a felmosólap-tartót az ábrán látható irányban.

C7-2- Vegye ki a felmosóbetéteket a tartóból.

C7-3- Mossa ki a felmosóbetéteket, majd hagyja megszáradni a levegőn.

C8 Mosható szűrő

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

C8-1- Nyissa ki a portartály és a porgyűjtő kombinált egység fedelét. vizet a képen látható módon, nyomja meg a szűrőtartó reteszeit, és húzza ki a szűrőtartót.

C8-2- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból, többször vegye ki azt öblítse le és csapolja meg, hogy a lehető legtovább távolítsuk el belőle szennyeződések.

C8-3- A szűrő visszaszerelése előtt hagyja a szűrőt legalább 24 órán keresztül alaposan megszáradni.

Megjegyzés: Ne érintse meg kézzel a szűrő felületét, kefékkel vagy éles tárgyakkal a sérülések elkerülése érdekében.

C9 Töltő érintkezők

* Szükség szerint tisztítsa meg.
Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit puha, száraz ruhával.

Alapvető paraméterek

Robotporszívó

Modell	RRA0TAC
Akkumulátorok	14.4V / 3 200mAh (TYPE) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 V DC 0,8 A

Töltő dokkoló

Modell	SPCDZ03RR
Névleges bemenet	20 V DC 0,8 A
Névleges kimenet	20 V DC 0,8 A

Energiaforrás

Modell	BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S, vagy BLJ18WD200080P-B
Névleges bemenet	100 - 240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A
Névleges kimenet	20 V DC 0,8 A
Akkumulátor töltés	14,4 V / 3 200 mAh (TYPE)

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa Az RRA0TAC megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő elérhető a következő weboldalakon

Honlap: <https://global.roborock.com/pages/megfelelés>

Az alábbi linken a termék hálózati interfészeiről, szolgáltatásairól és szolgáltatásairól kaphat információt.
hálózati interfészekon és külső érzékelőkön keresztül elérhető:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
A porszívó nem kapcsolható be	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Használat előtt helyezze a porszívót a töltődokkolóra, és töltsé fel.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4 °C - 40 °C hőmérséklet-tartományban használja.
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none">• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva egy konnektorba. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van-e dugva.• Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a dokkolóállomást és a robotporszívó töltőérintkezőit.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4 °C - 40 °C hőmérséklet-tartományban használja.
Nem mehet vissza a dokkba.	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok az akadály a dokk közelében. Távolítsa el az akadályokat, vagy helyezze át a dokkolót olyan helyre, ahol körülötte sok szabad hely van.• A porszívó túl messze van a töltődokkolótól.Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none">- Indítsa újra a robotporszívót.
Nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez	<ul style="list-style-type: none">• A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra.• Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a robotporszívót egy olyan területre, ahol jobb Wi-Fi jel van.• Rendellenes Wi-Fi kapcsolat. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, töltsé le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja meg újra.• Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez. Hiba lehet az útválasztó beállításaiában. A probléma megoldásához forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A robotporszívó lekapcsolódott...	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz és Wi-Fi hatótávolságon belül van-e.
A porszívó zajos tisztítás közben	<ul style="list-style-type: none">• A főkefe, az oldalsó kefe vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a robotporszívót, és tisztítsa meg az egyes részeket.• Lehet, hogy a forgókerék beragadt. Használjon csavarhúzózt az eltávolításához és tisztításához.• Ellenőrizze, hogy a felmosómodul körül nincsenek-e megragadt tárgyak.
Gyengehatékonyságtisztítás/ vagy por esik ki	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz és Wi-Fi hatótávolságon belül van-e.• A szűrő eltömődött, és ki kell tisztítani.• A főkefén tekeredett szőrszálak vannak. Tisztítsa meg a főkefét.
Tervezett takarításnem működik	<ul style="list-style-type: none">- Tartsa a robotporszívót feltöltve. Az ütemezett tisztítás csak akkor indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15% felett van.
A porszívó feltöltése után a tisztítás nem folytatódik.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus töltést.• Ha a porszívót kézzel helyezi a dokkolóállomásra, vagy gombok megnyomásával a dokkolóállomásra küldi, akkor nem tudja folytatni a tisztítást.

A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
lassútöltés meghosszabbítása érdekében.	<ul style="list-style-type: none">- Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának.- A töltőirintkezők piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz ruhával.
Az energiafogyasztás mindig akkor jelentkezik, amikor a porszívó a töltődokkolóban?	<ul style="list-style-type: none">- A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a dokkolóban van, hogy az akkumulátor jó teljesítményt nyújtson, de az energiafogyasztás minimális.
A porszívót az első három használat során legalább 16 órán át kell tölteni?	<ul style="list-style-type: none">- Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A porszívót teljesen feltöltve is használhatja.
A porszívó elkezdett ugrani néhányhely.	<ul style="list-style-type: none">- A falérzékelő vagy az esésérzékelők piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
A törlési folyamat során nem vagy csak nagyon kevés vizet használnak.	<ul style="list-style-type: none">- Használja a mobilalkalmazást a vízáramlás növeléséhez.- Győződjön meg róla, hogy van víz a víztartályban, és olvassa el a használati útmutatót a kombinált portartály és víztartály egység, a mop tartó és a mop megfelelő felszerelésével kapcsolatos utasításokért.
A robotporszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra a feltöltés után vagy a kézi áthelyezés után.	<ul style="list-style-type: none">- Foltos tisztítás vagy jelentős helyváltoztatás után a robotporszívó újra létrehozza a térképet. Ha a töltődokkoló túl messze van, előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud visszatérni a töltéshez, és kézzel kell a töltődokkolóra helyezni.